

**KIT VALVOLA 3 VIE INNALZAMENTO TEMPERATURA DI RITORNO  
PER PACCHETTI COMBINATI DOMESTIC SOL  
COD. 3.020632**

L'installazione del presente kit deve essere effettuata in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dal D.M. 37/08 (che ha sostituito la Legge 46/90) e da altre disposizioni vigenti.

**INSTALLAZIONE.**

Collegare la valvola tre vie secondo le proprie esigenze e come rappresentato nel libretto istruzioni dei pacchetti solari Domesti Sol, seguendo attentamente gli schemi idraulici e gli schemi elettrici presenti.

Prestare anche attenzione ad effettuare i collegamenti idraulici rispettando le lettere incise sulla valvola.

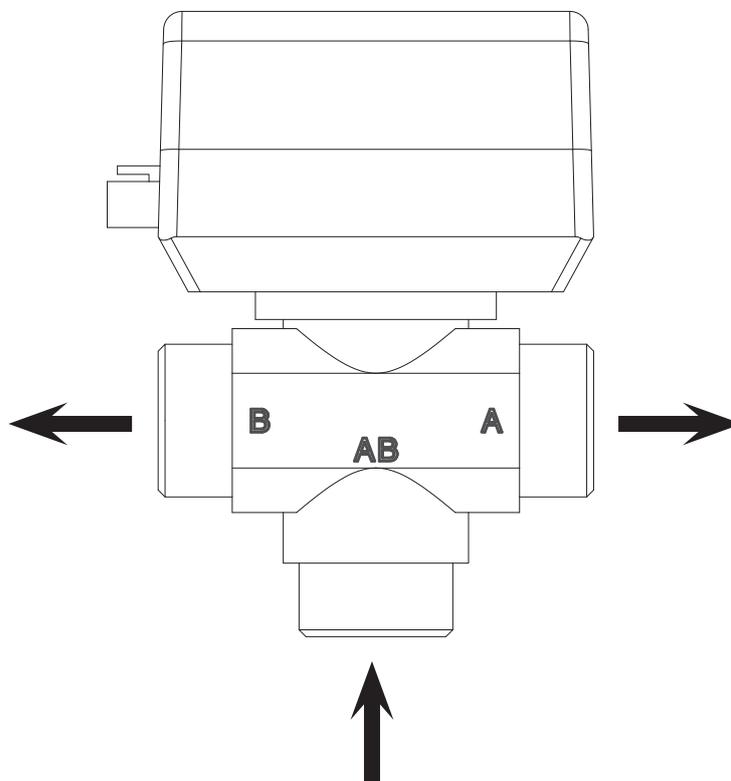


Fig. 1